

Contacts externes DEMANDE dans le VR 70:


DEMANDE contacts:

- ✓ Contacts libre de potentiel (on/off)

Réglage d'usine dans le régulateur:

Shunt désact.



- ✓ Normalement fermé (NC)
- ✓ Contact fermé = pas de DEMANDE
- ✓ Contact ouvert = DEMANDE
- ✓ Les contacts normalement fermés peuvent être connectés en série

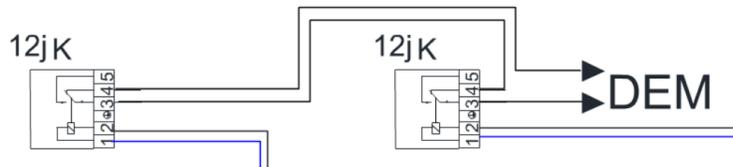


Ajustez les paramètres d'usine dans le régulateur :

Ouv. désact.


- ✓ Normalement ouvert (NON)
- ✓ Contact fermé = DEMANDE
- ✓ Contact ouvert = pas de demande
- ✓ Les contacts normalement ouverts peuvent être connectés en parallèle

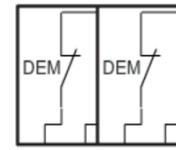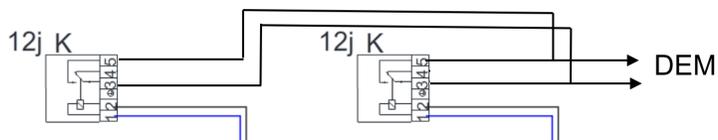

S2 = demand contact circuit/zone 1
S3 = demand contact circuit/zone 2

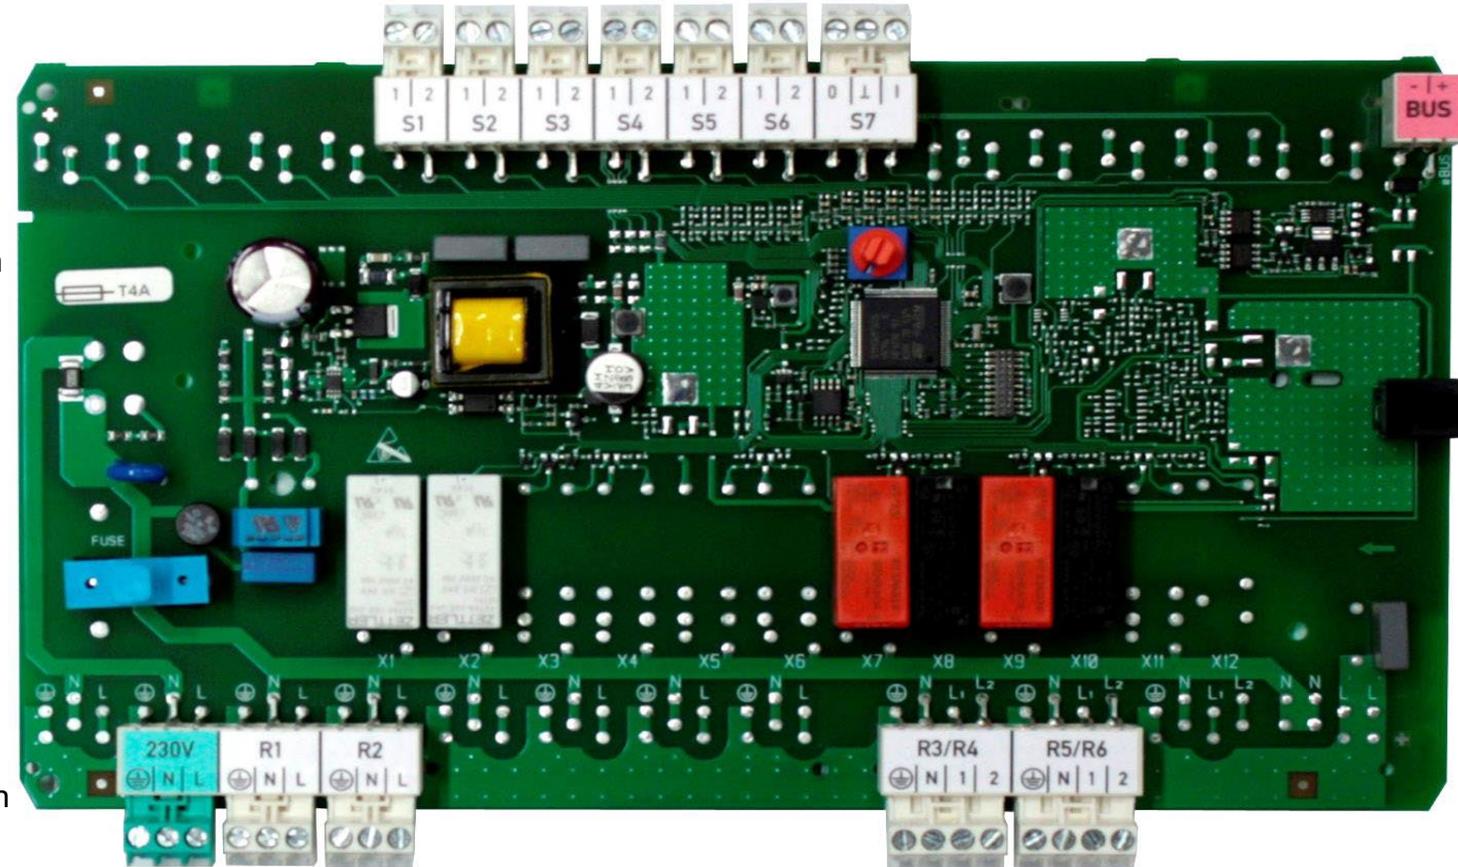

Contacts externes DEMANDE dans le VR 71:

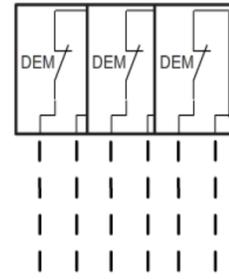


S6 = demand contact circuit/zone 1
 S7 = demand contact circuit/zone 2
 S8 = demand contact circuit/zone 3

DEMANDE contacts:

- ✓ Contacts libre de potentiel (on/off)
- Réglage d'usine dans le régulateur:**

Shunt désact.

- ✓ Normalement fermé (NC)
- ✓ Contact fermé = pas de DEMANDE
- ✓ Contact ouvert = DEMANDE
- ✓ Les contacts normalement fermés peuvent être connectés en série

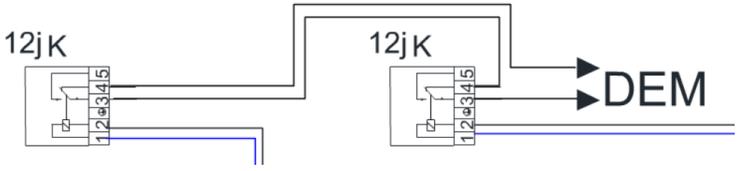

Ajustez les paramètres d'usine dans le régulateur:

Ouv. désact.

- ✓ Normalement ouvert (NON)
- ✓ Contact fermé = DEMANDE
- ✓ Contact ouvert = pas de demande
- ✓ Les contacts normalement ouverts peuvent être connectés en parallèle

