


Activer le refroidissement manuel



1 Activer le refroidissement manuel





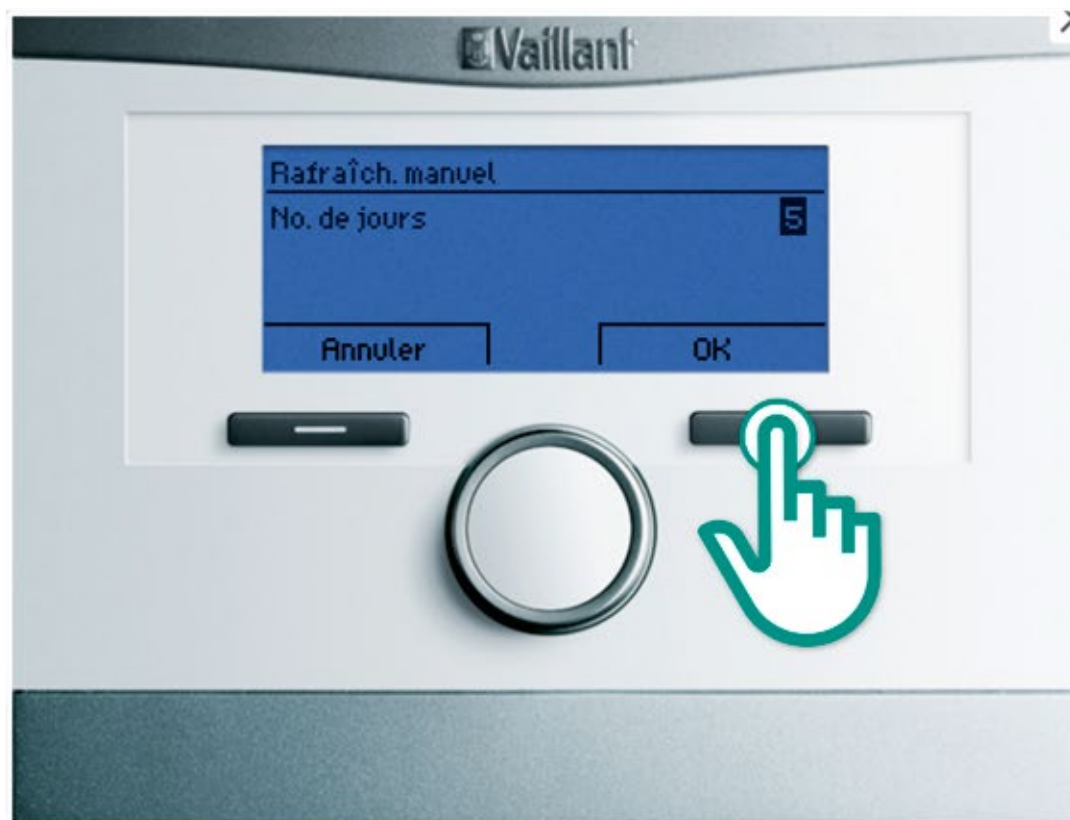

Rafraîch. manuel

C'est l'option qui permet d'activer la fonction de rafraîchissement pour un nombre de jours donné. Le mode de fonctionnement réglé au préalable est réactivé à l'issue du nombre de jours spécifié.

Les réglages de refroidissement décrits dans ce document sont des recommandations générales pour les systèmes de pompe à chaleur les plus courants. Les paramètres réglés ne remplacent pas le dimensionnement et les réglages professionnels et doivent donc être vérifiés individuellement et modifiés si nécessaire.