


# Activeren van de manuele koeling



# 1 Activeren van de manuele koeling

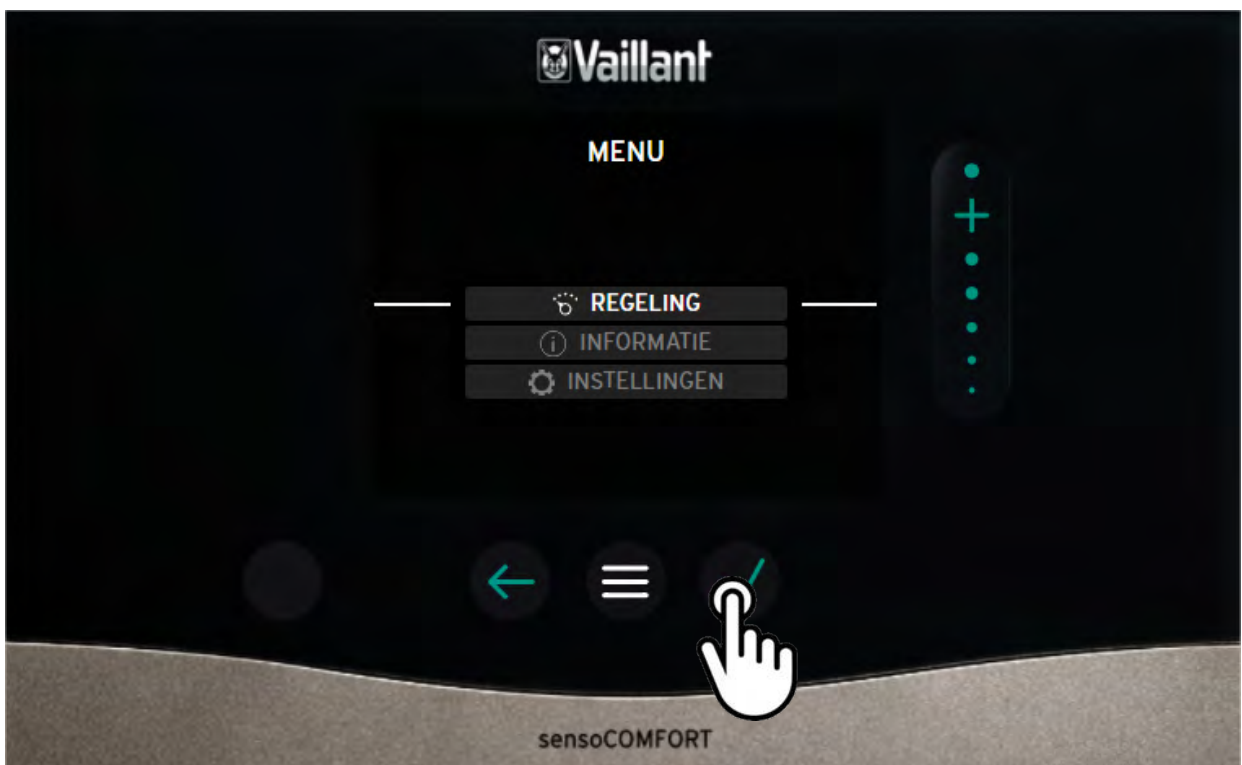

## 1 Activeren van de manuele koeling





## 1 Activeren van de manuele koeling



### Koelen voor enkele dagen

Hier kan de koelfunctie voor een bepaalde periode worden geactiveerd. Zodra deze periode voorbij is, wordt de vooraf ingestelde werkingsmodus opnieuw ingeschakeld.



## 1 Activeren van de manuele koeling



De instellingen voor koeling die in dit document worden beschreven, zijn algemene aanbevelingen voor de meest gangbare warmtepompsystemen. De ingestelde parameters vervangen de professionele dimensionering en instellingen niet en moeten daarom afzonderlijk worden gecontroleerd en indien nodig worden gewijzigd.

Handleiding: Activeren van de manuele koeling 08/2020 NL - onder voorbehoud van wijzigingen.

**N.V. Vaillant**

Golden Hopestraat 15 - 1620 Drogenbos  
Tel. 02/334 93 00  
[www.vaillant.be](http://www.vaillant.be) - [info@vaillant.be](mailto:info@vaillant.be)

**Vaillant klantendienst**

Tel. 02/334 93 52






# Gewenste koeltemperatuur instellen






## 2 Gewenste koeltemperatuur instellen



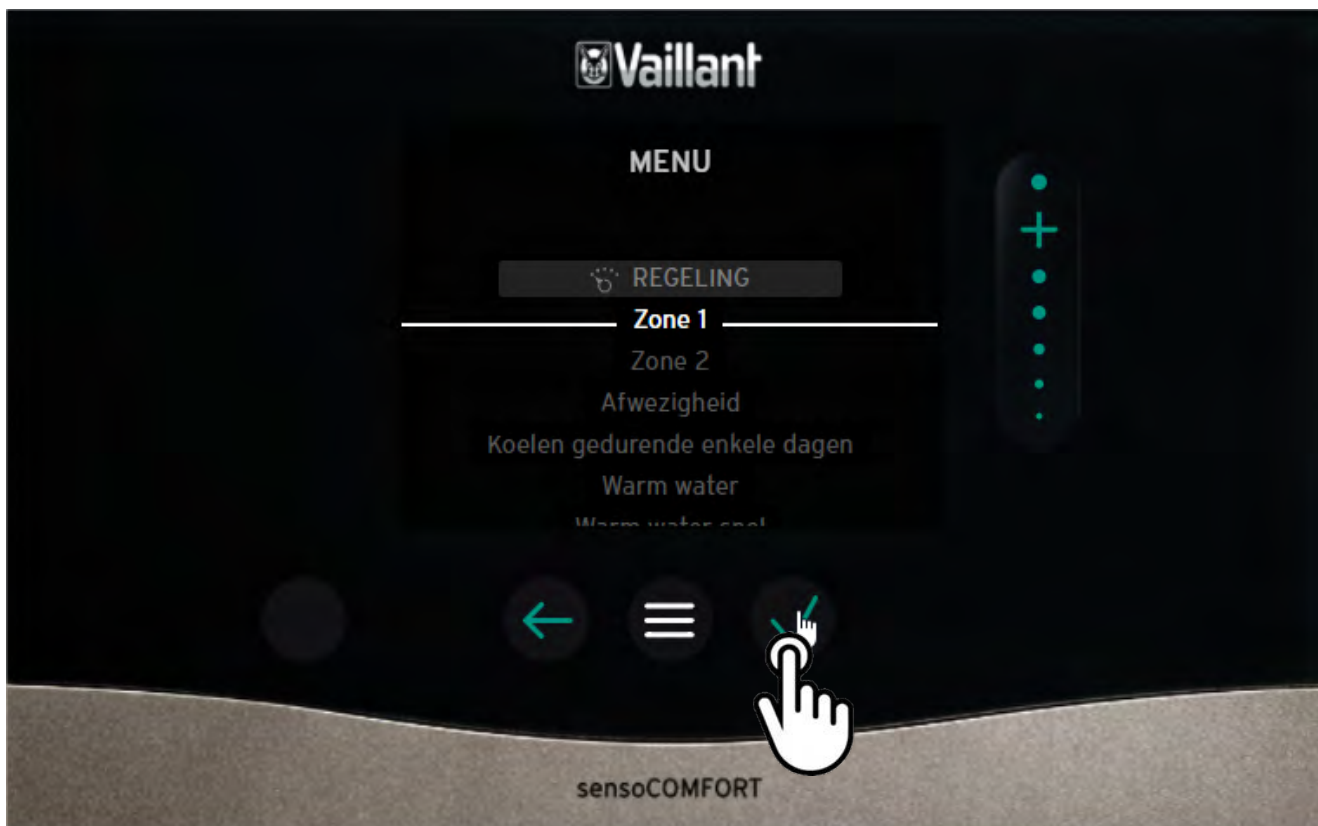

## 2 Gewenste koeltemperatuur instellen

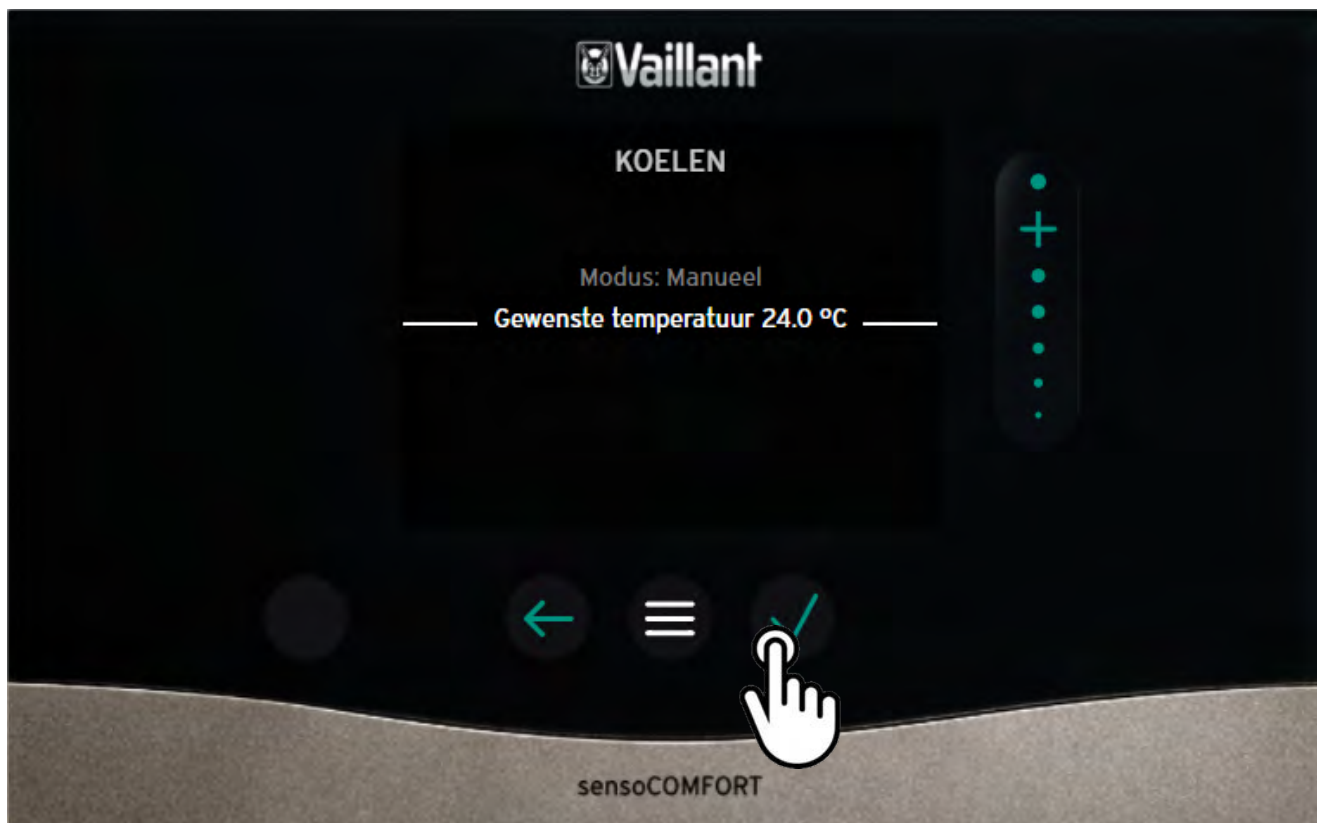



De instellingen voor koeling die in dit document worden beschreven, zijn algemene aanbevelingen voor de meest gangbare warmtepompsystemen. De ingestelde parameters vervangen de professionele dimensionering en instellingen niet en moeten daarom afzonderlijk worden gecontroleerd en indien nodig worden gewijzigd.

Handleiding: Activeren van de manuele koeling 08/2020 NL - onder voorbehoud van wijzigingen.

**N.V. Vaillant**

Golden Hopestraat 15 - 1620 Drogenbos  
Tel. 02/334 93 00  
[www.vaillant.be](http://www.vaillant.be) - [info@vaillant.be](mailto:info@vaillant.be)

**Vaillant klantendienst**

Tel. 02/334 93 52



# Instellen van de automatische koeling




### 3 Instellen van de automatische koeling





### 3 Instellen van de automatische koeling

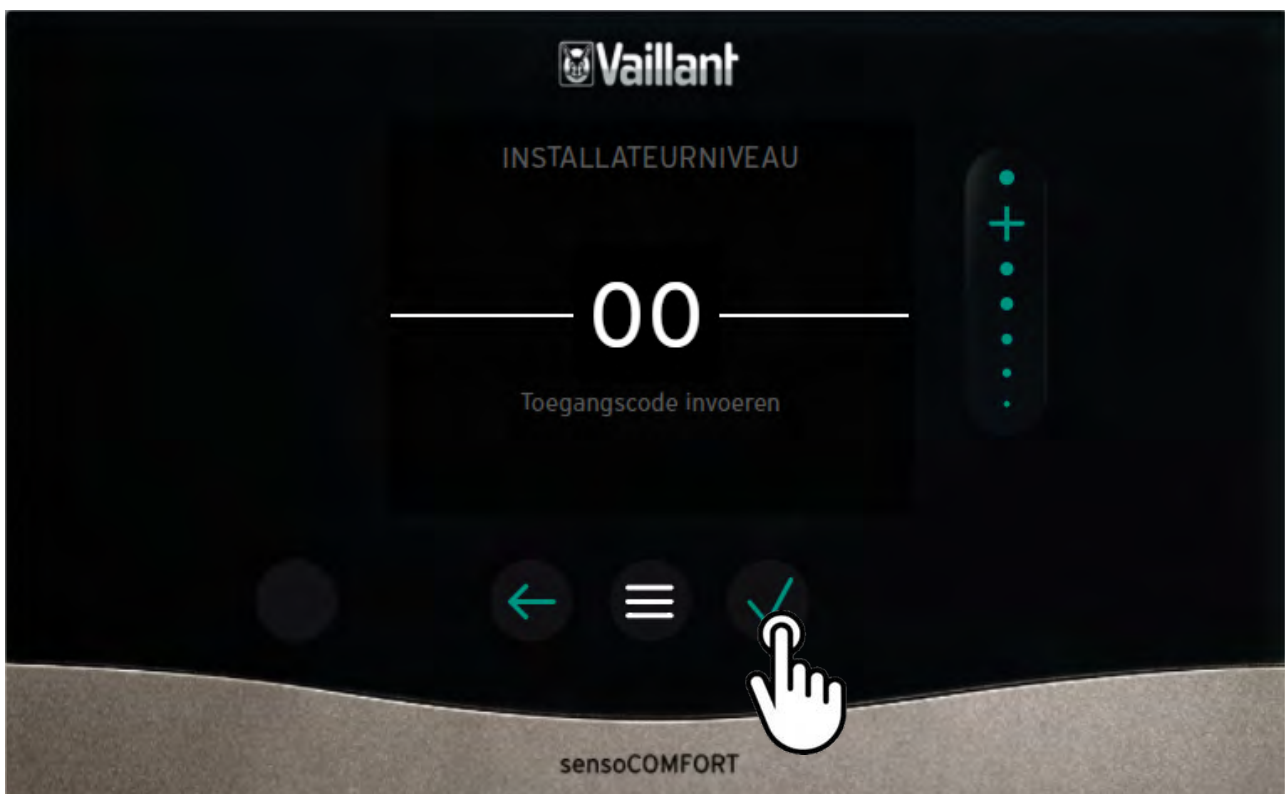



### 3 Instellen van de automatische koeling





### 3 Instellen van de automatische koeling



### 3 Instellen van de automatische koeling



# Koeling per CV-circuit Vloerverwarming & Ventilo-convectoren







## 2 Koeling per CV-circuit vloerverwarming in te stellen






## 2 Koeling per CV-circuit vloerverwarming in te stellen

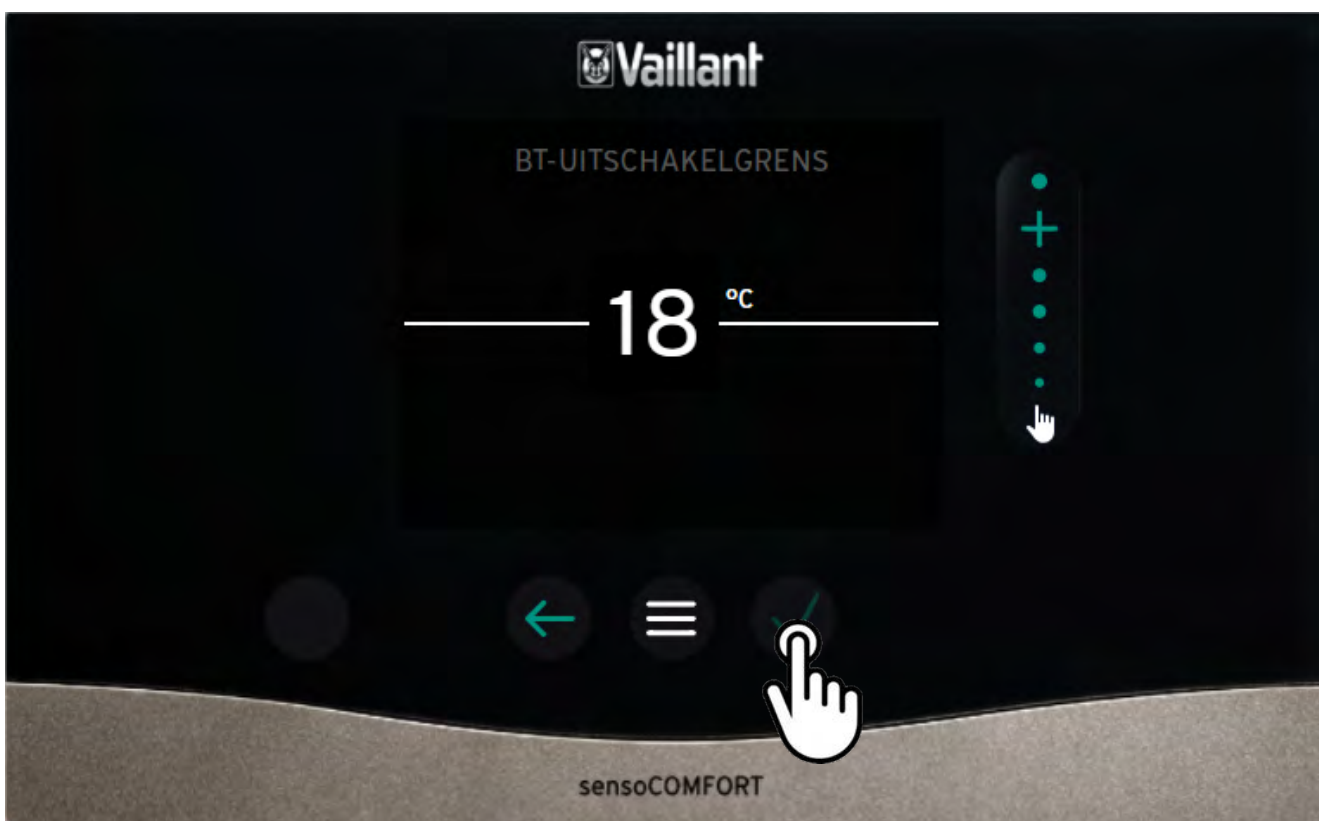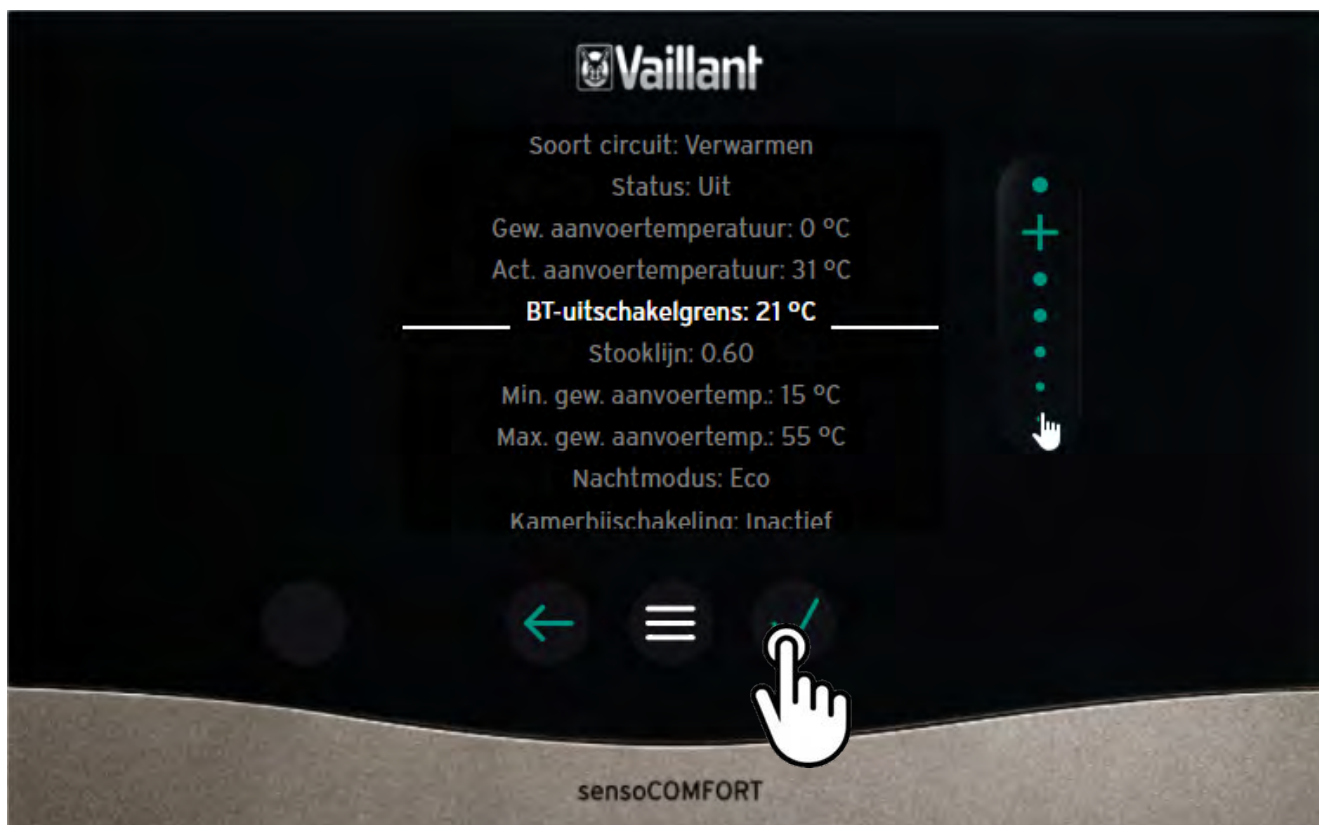


## 2 Koeling per CV-circuit vloerverwarming in te stellen

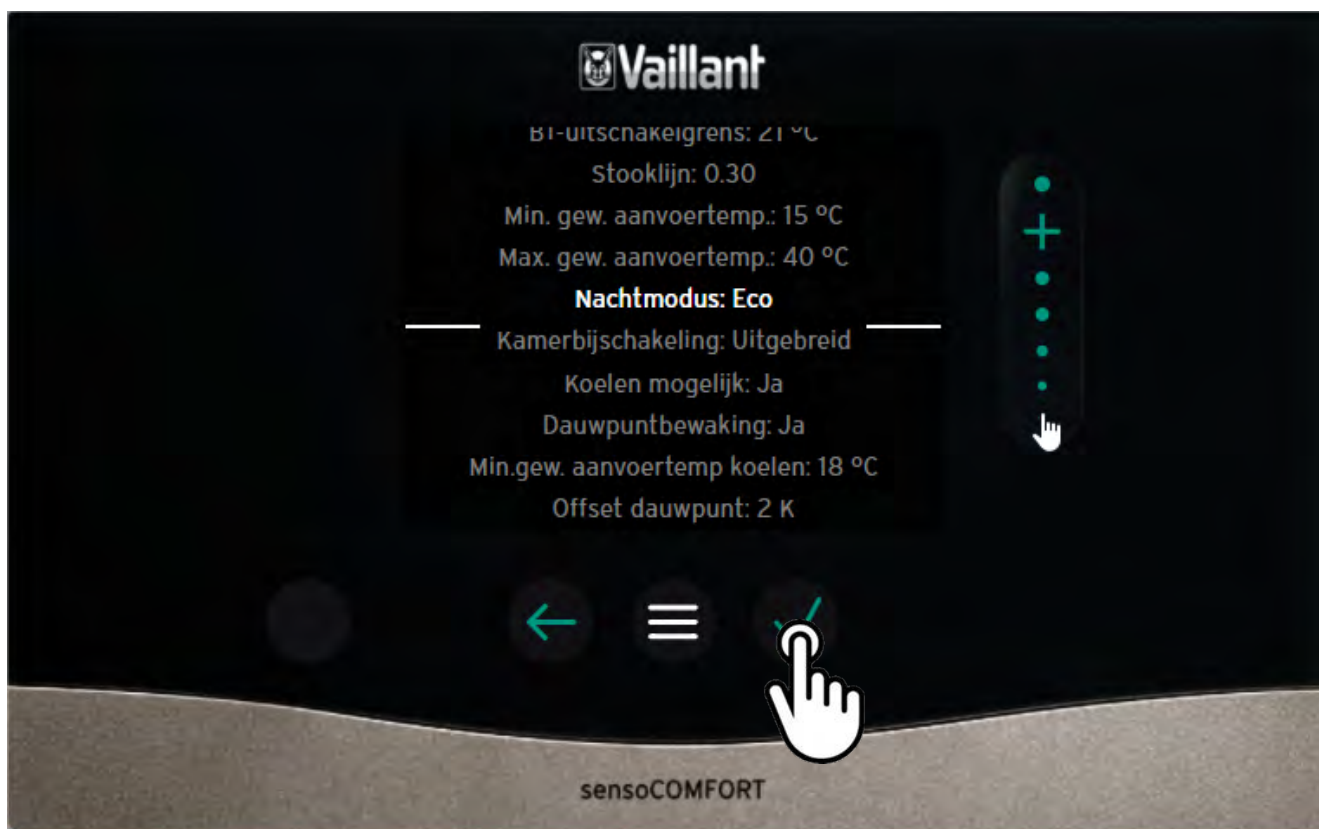

## 2 Koeling per CV-circuit vloerverwarming in te stellen



## 2 Koeling per CV-circuit vloerverwarming in te stellen

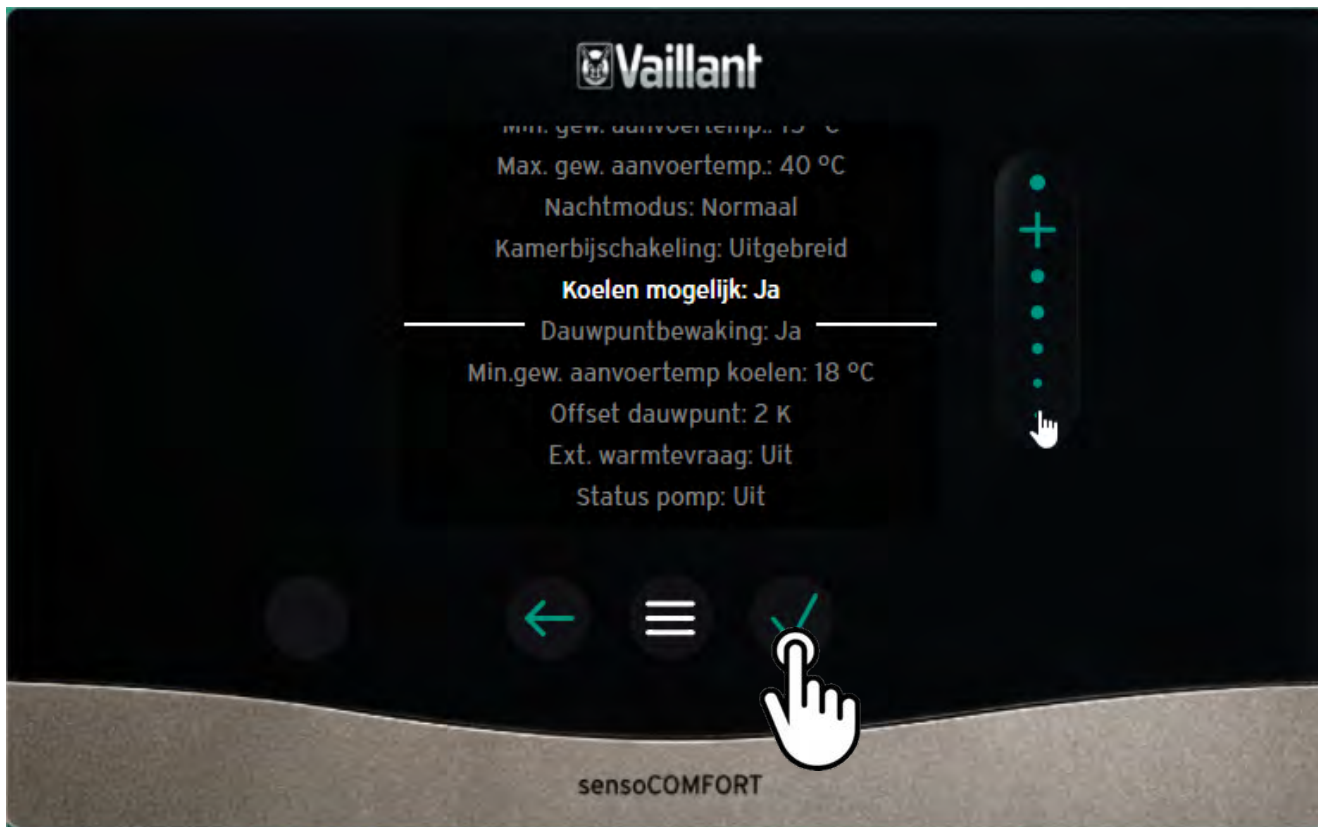



## 2 Koeling per CV-circuit vloerverwarming in te stellen






### 3 Koeling per CV-circuit ventilo-convectoren in te stellen



### 3 Koeling per CV-circuit ventilo-convectoren in te stellen

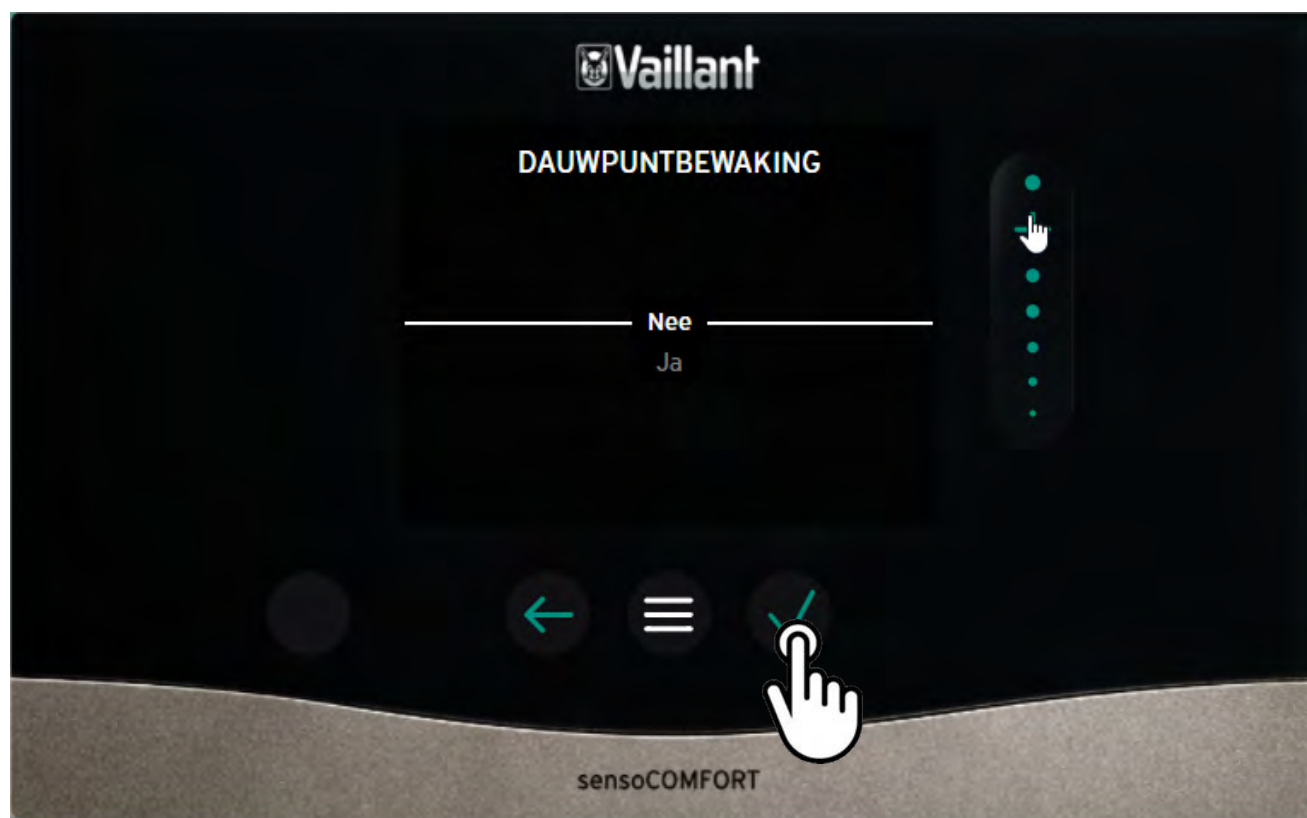




### 3 Koeling per CV-circuit ventilo-convectoren in te stellen



### 3 Koeling per CV-circuit ventilo-convectoren in te stellen




## 4 Koeling op manueel instellen

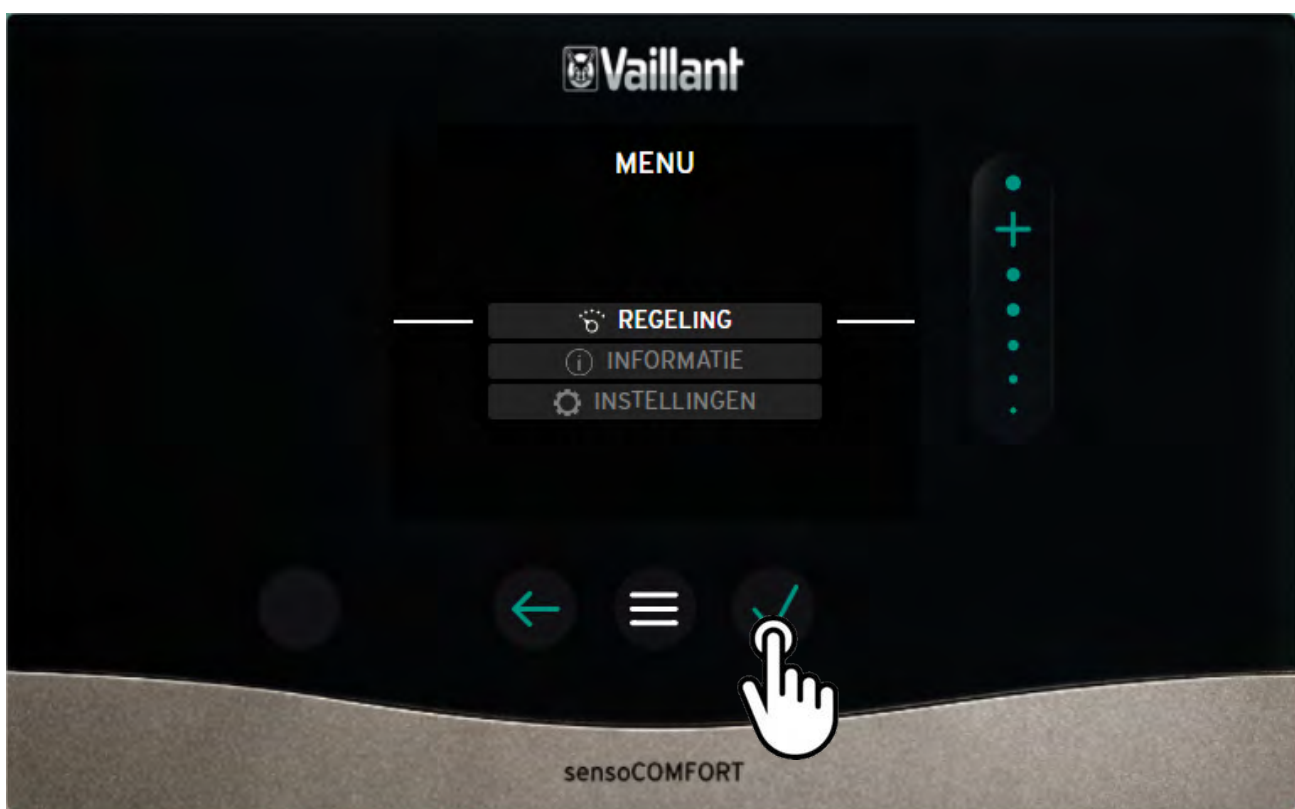





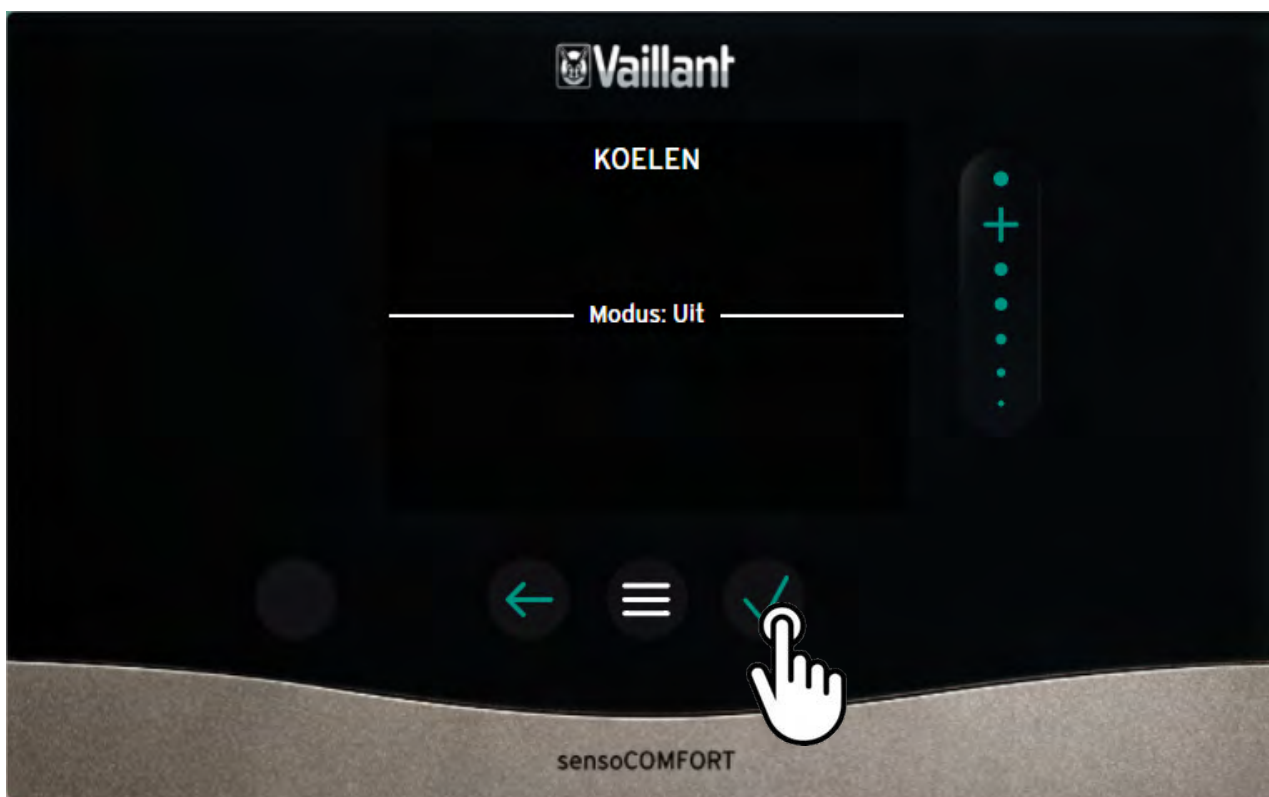



De instellingen voor koeling die in dit document worden beschreven, zijn algemene aanbevelingen voor de meest gangbare warmtepompsystemen. De ingestelde parameters vervangen de professionele dimensionering en instellingen niet en moeten daarom afzonderlijk worden gecontroleerd en indien nodig worden gewijzigd.

Handleiding: Activeren van de manuele koeling 08/2020 NL - onder voorbehoud van wijzigingen.

**N.V. Vaillant**

Golden Hopestraat 15 - 1620 Drogenbos  
Tel. 02/334 93 00  
[www.vaillant.be](http://www.vaillant.be) - [info@vaillant.be](mailto:info@vaillant.be)

**Vaillant klantendienst**

Tel. 02/334 93 52

