



# Instellen van de automatische koeling




# 1 Instellen van de automatische koeling

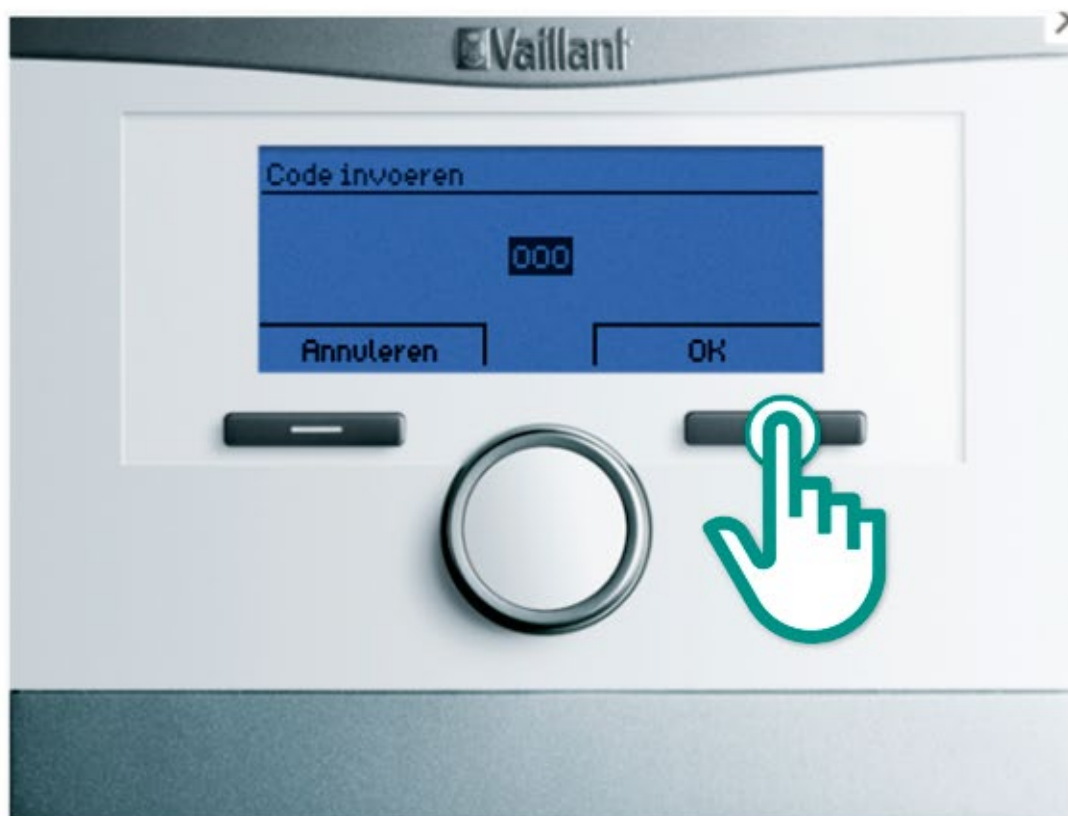





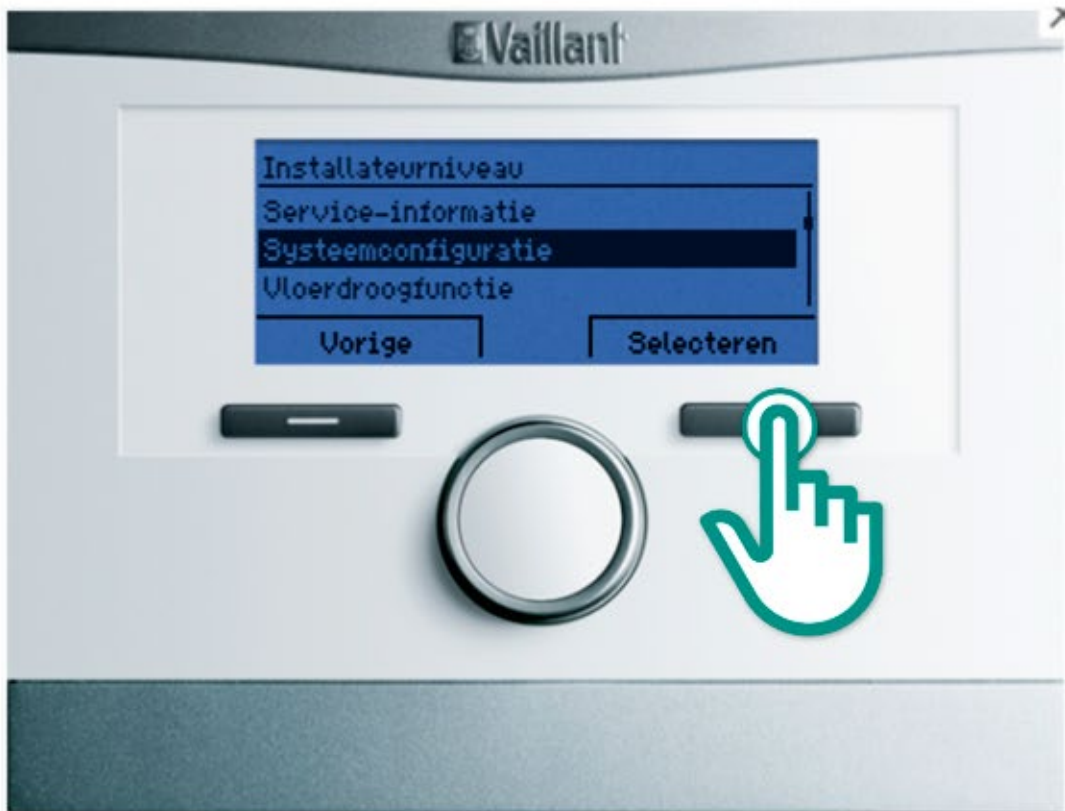

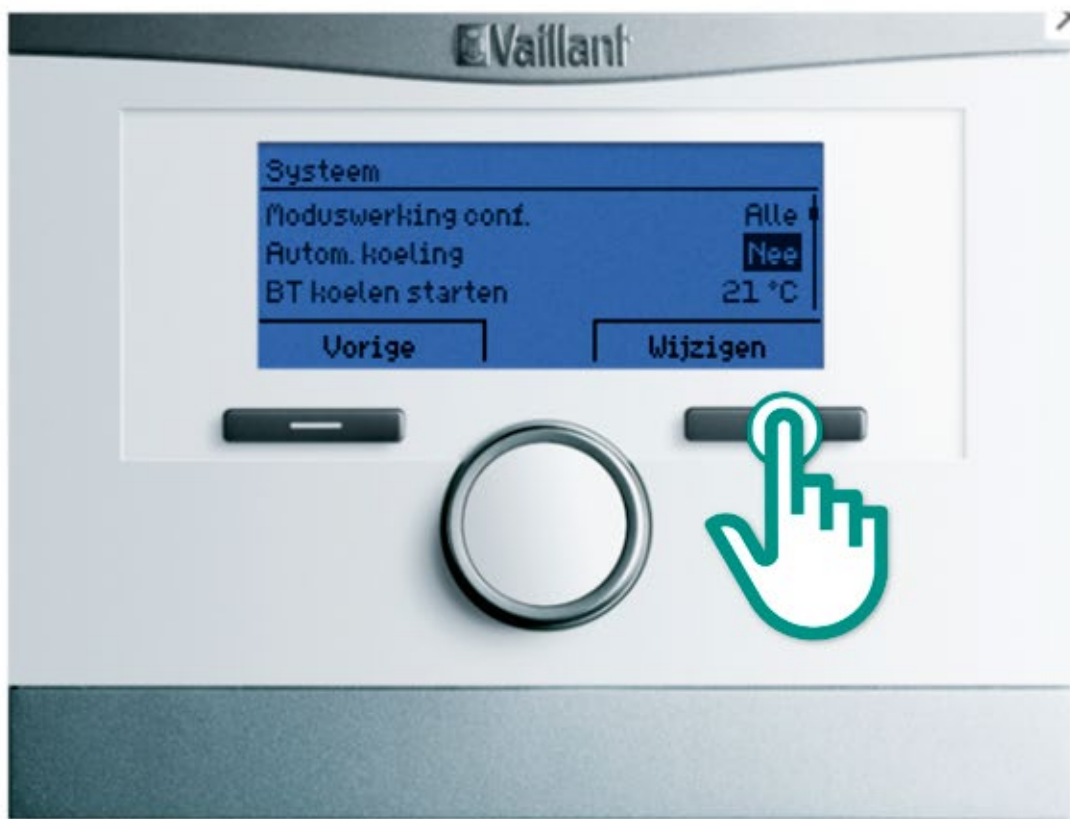





2 Koeling per CV-circuit vloerverwarming in te stellen

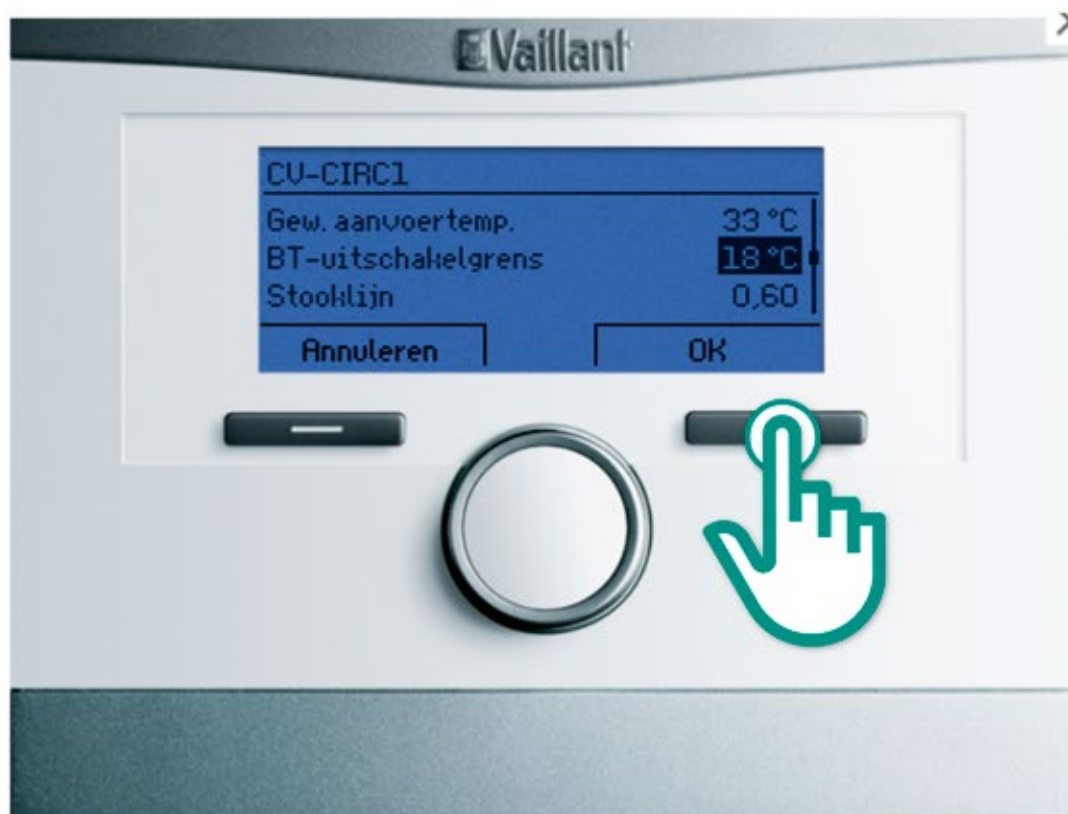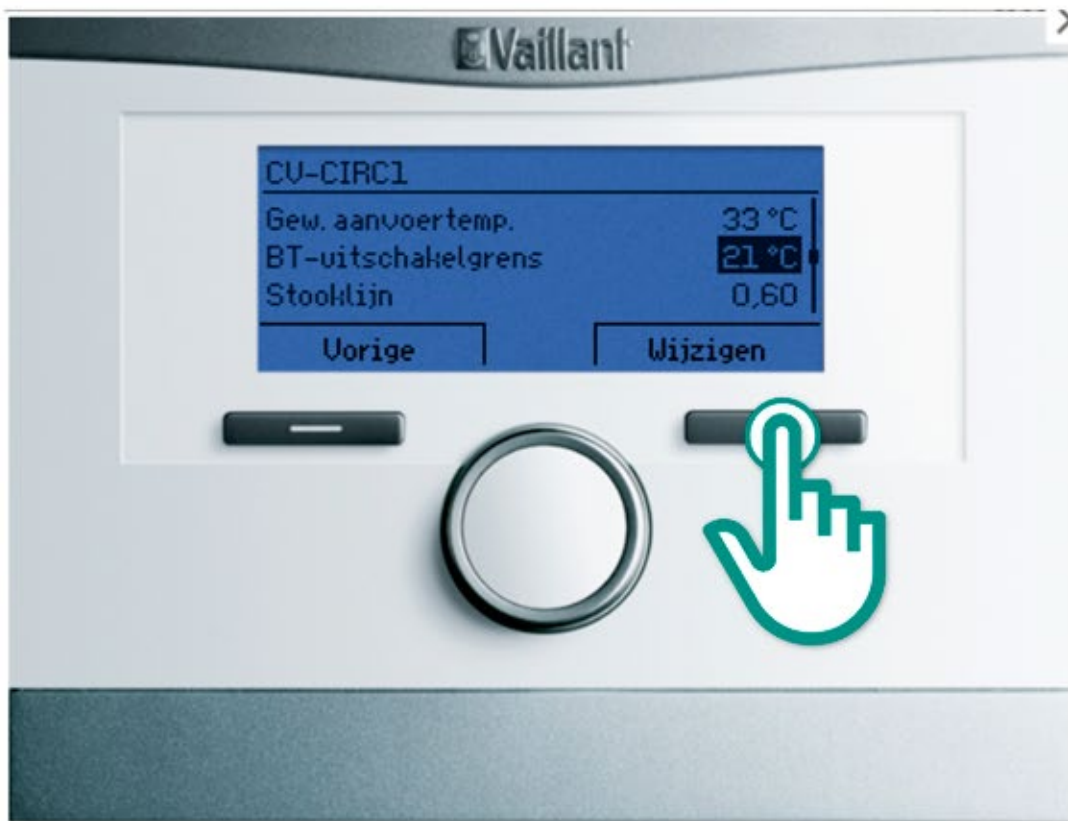






Koeling per CV-circuit vloerverwarming in te stellen

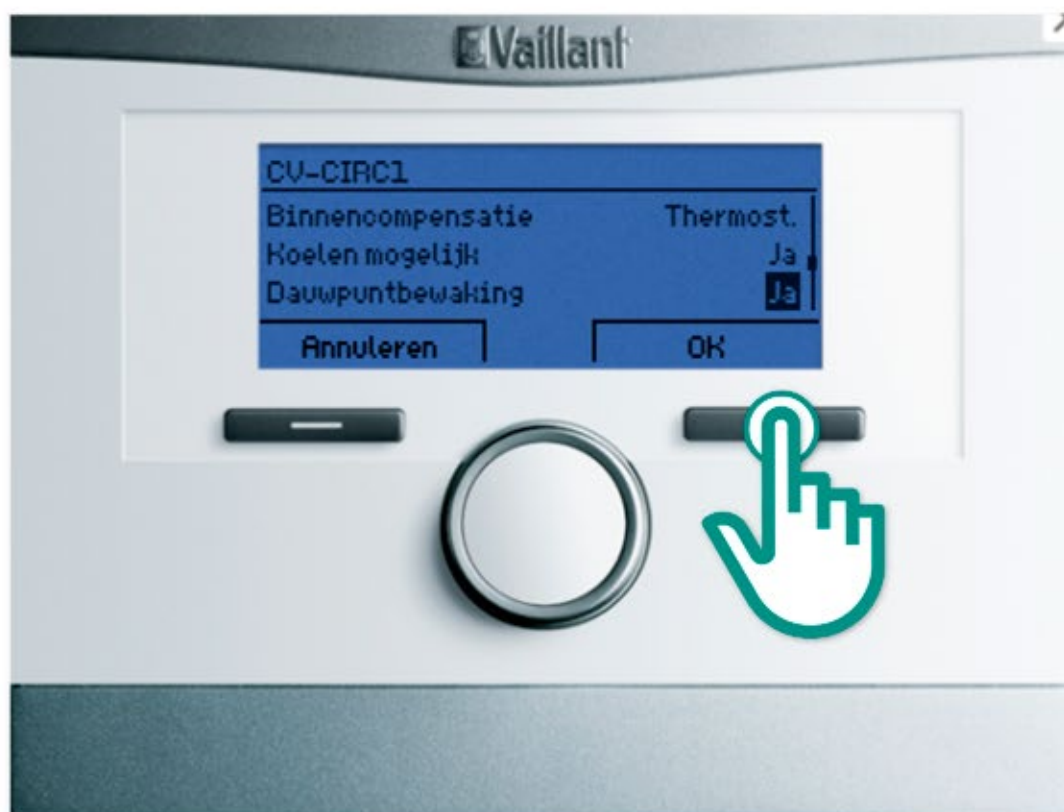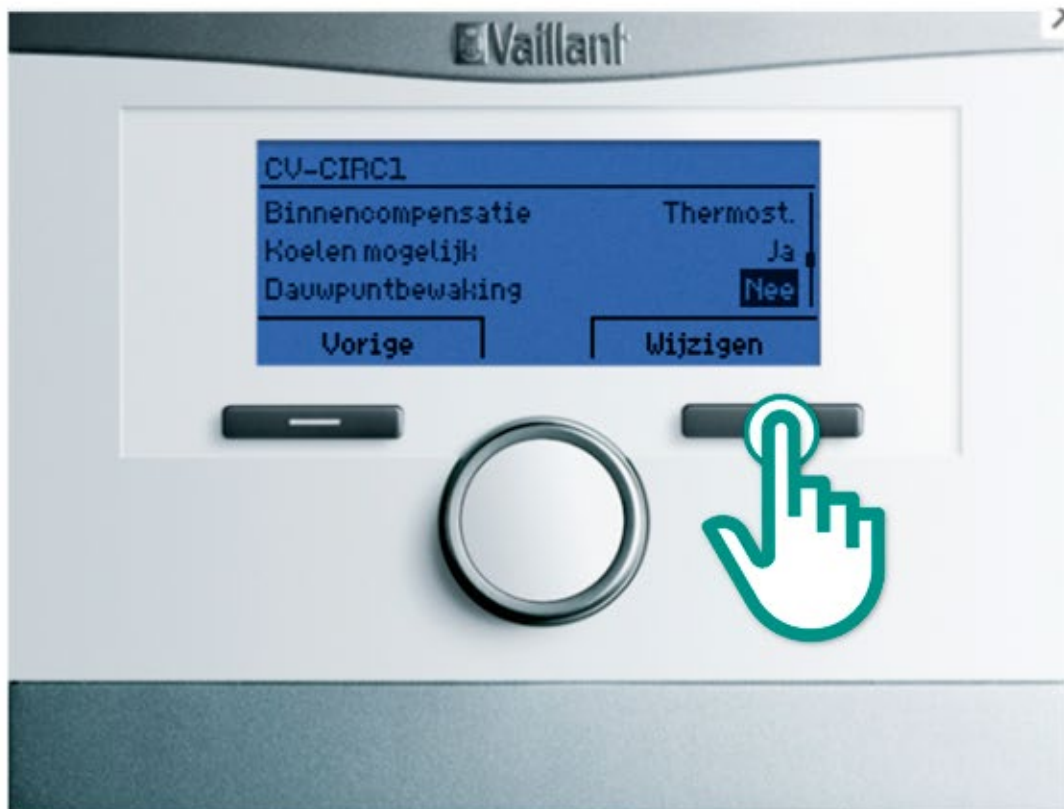



3 Koeling per CV-circuit ventilo-convectoren in te stellen

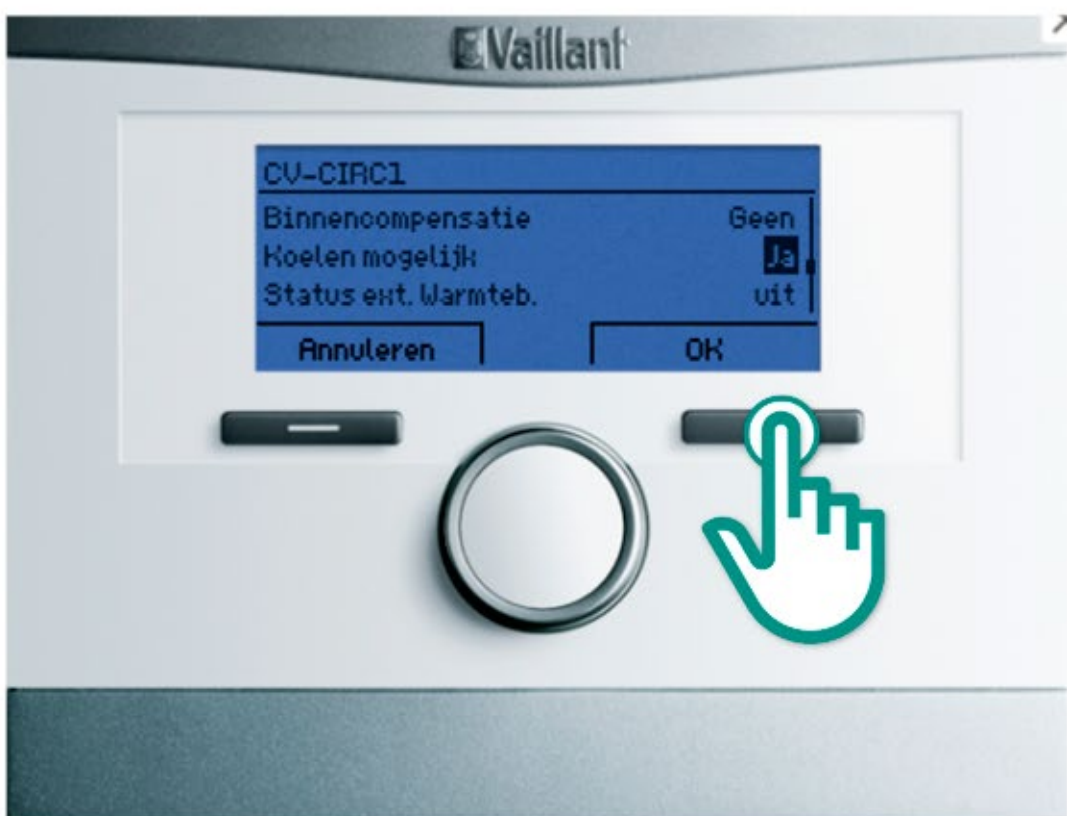



4 Koeling op de dag zetten (auto = tijdsprogramma's)



Koeling op de dag zetten (auto = tijdsprogramma's)



De instellingen voor koeling die in dit document worden beschreven, zijn algemene aanbevelingen voor de meest gangbare warmtepompsystemen. De ingestelde parameters vervangen de professionele dimensionering en instellingen niet en moeten daarom afzonderlijk worden gecontroleerd en indien nodig worden gewijzigd.

Handleiding: Activeren van automatische koeling 03/2024 NL · onder voorbehoud van wijzigingen.

**N.V. Vaillant**

Golden Hopestraat 15 - 1620 Drogenbos  
Tel. 02/334 93 00  
[www.vaillant.be](http://www.vaillant.be) - [info@vaillant.be](mailto:info@vaillant.be)

**Vaillant klantendienst**

Tel. 02/334 93 52

